



frisokar


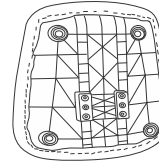


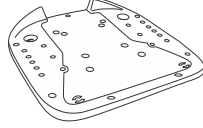
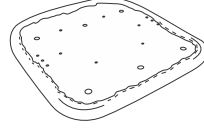


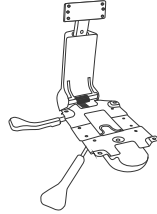







JOB
Linha OPERATIVA BAIXA



revisão: agosto/2018




Av. das Indústrias, 337 - Bariri-SP
+55 14 3662-9000

01  capa do encosto PP	02  conjunto de encosto	09  estrela	10  rodízios
03  capa do assento	04  conjunto do assento	a)  Parafuso Phillips AA FLAN 4X14 (x5)	b)  parafuso Phillips PAN M6X35 (x4)
05  mecanismo	06  braços	c)  arruela lisa 1/4 (x8)	d)  parafuso Phillips PAN M6X40 (x4)
07  pistão	08  telescópio	e)  calço (x6)	f)  parafuso Phillips PAN M6X22 (x4)



Passo 01: Montagem do assento:

- a) Sobrepor a capa do assento (item 03) ao conjunto de assento tapeçado (item 04).
- b) Alinhar e encaixar os cliques com o auxílio de uma chave de fenda, para fixar a capa do assento na madeira.
- c) Após o completo encaixe no tópico b), fixar a capa na madeira com 5 parafusos (item a).

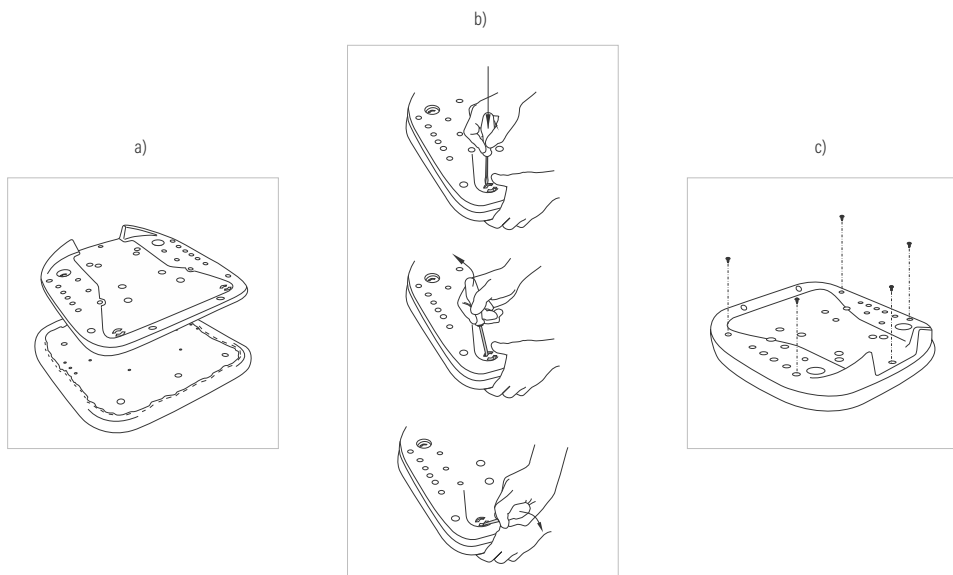


Passo 02: Fixar o mecanismo (item 5) sobre o conjunto do assento montado no passo 01, com 4 calços (item e), 4 arruelas (item c) e 4 parafusos (item b).

Passo 03: Fixar os braços (item 6) ao conjunto anterior. Utilizar 2 parafusos (item d) e 2 arruelas (item c) + 1 calço (item e) para cada braço.

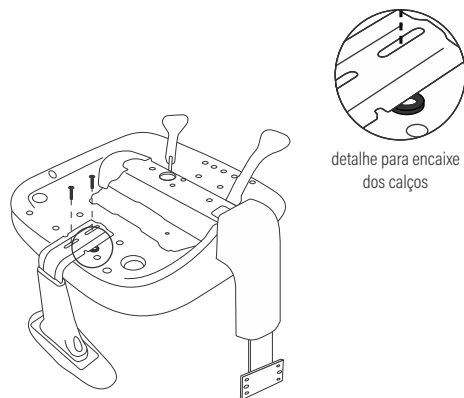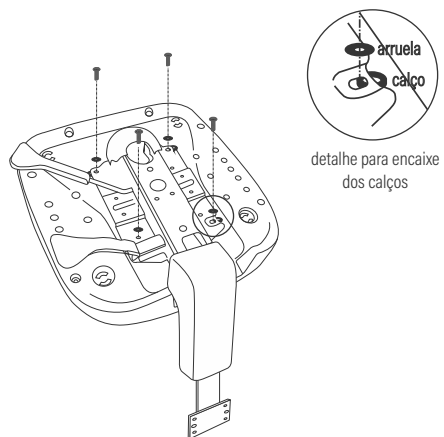


Passo 04: Encaixar no conjunto montado no passo 03 o telescópio (item 08), o pistão (item 07), a estrela (item 09) e os rodízios (item 10), conforme imagem ilustrativa.

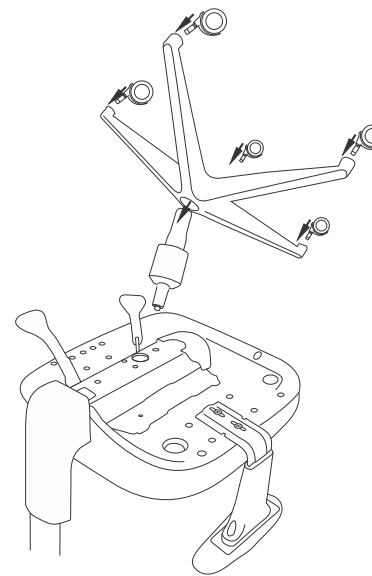

Passo 05: Encaixar a capa do encosto (item 01), através de seu orifício inferior, sobre o *suporte do mecanismo. Reservar para futura fixação da capa.

Obs. A capa ficará apenas encaixada no suporte metálico do mecanismo até o passo 07.

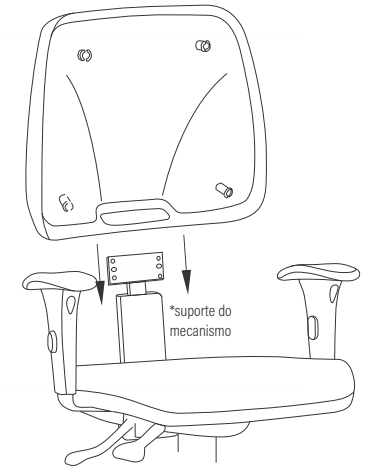

Passo 06: Encaixar e parafusar o conjunto do encosto (item 02), no *suporte do mecanismo de encosto, a partir da *2ª posição da furação do conjunto, conforme ilustrado. Utilizar 4 parafusos (item f) para fixar.

Passo 07: Para finalizar a montagem, posicionar a capa do encosto (item 01), já encaixada no passo 05, sobre o conjunto do encosto fixado no passo 06 e pressionar os encaixes para fixá-los.

